

埋込収納棚

WKF-201 WKF-200
CKF-201 CKF-200
TSF-201 TSF-200

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
故障をおこさないためにお守りください	3
特長	4
各部の名称	4
ご使用方法	5
お手入れ	7
ご使用上の注意	10
扉の調節	10
修理を依頼される前に	12
アフターサービスについて	13
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



..... 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



..... 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



..... 「分解してはいけません！」



..... 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。







破損しケガする恐れがあります。



収納棚本体、扉、棚がガタついたままあるいは取付がゆるんだ状態でのご使用はしないでください。

物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。



<p>棚に物品を過剰にのせないでください。 破損や落下によるケガの恐れがあります。 (棚の許容積載質量は10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kg以下)</p>	
<p>扉にぶらさがったり、大きくあけすぎないでください。 扉が外れてケガをする恐れがあります。特に、小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	
<p>扉が傾いたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。 扉が落下し、ケガをする恐れがあります。 (扉のガタつきの調整方法は10ページ参照)</p>	
<p>下部収納棚の可動棚板は棚板用ダボが側板のダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、ご使用ください。 棚板が落下してケガをする恐れがあります。</p>	
<p>ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。 変色や変形、火災をおこす恐れがあります。</p>	
<p>酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油剤や油類を使用して、製品を拭かないでください。 変色や変質、変形の恐れがあります。</p>	

故障をおこさないためにお守りください

使用中に収納棚本体を濡らしてしまった場合、すみやかに水気をふき取ってください。


木が水を含み傷む恐れがあります。

直接日光が当たる場合は、カーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

変形や変色の恐れがあります。

収納棚内部及び、チャームボックス、ブラシホルダーなどは汚れた状態で放置しないでください。

においやカビ、サビの原因になります。

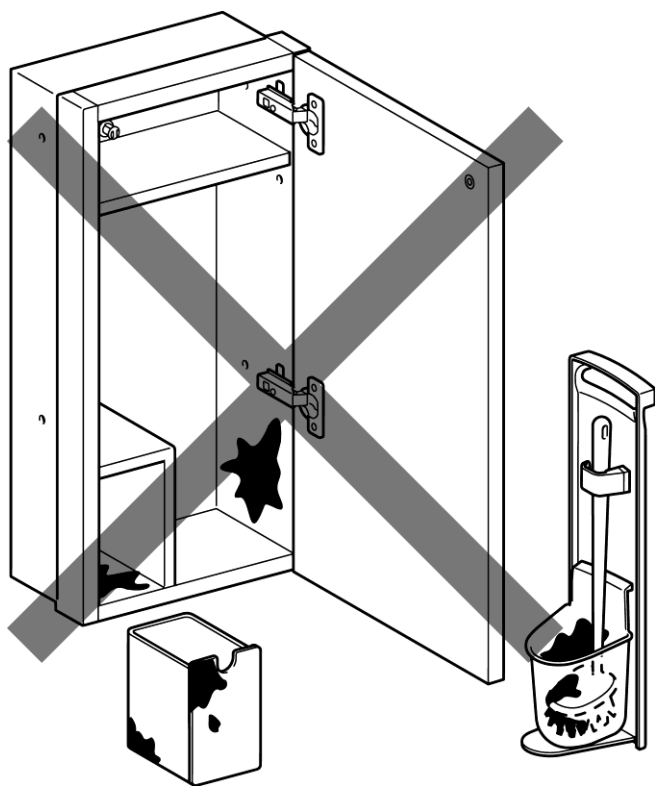


特長

この商品は、狭いトイレ空間にもすっきり納まる、壁埋込タイプの収納棚です。場所をとらずに収納ができます。

薬品や生理用品など小物をしまう引き出しや、高さが変えられる可動棚板付で、収納物をすっきりと整理整頓できます。

各部の名称

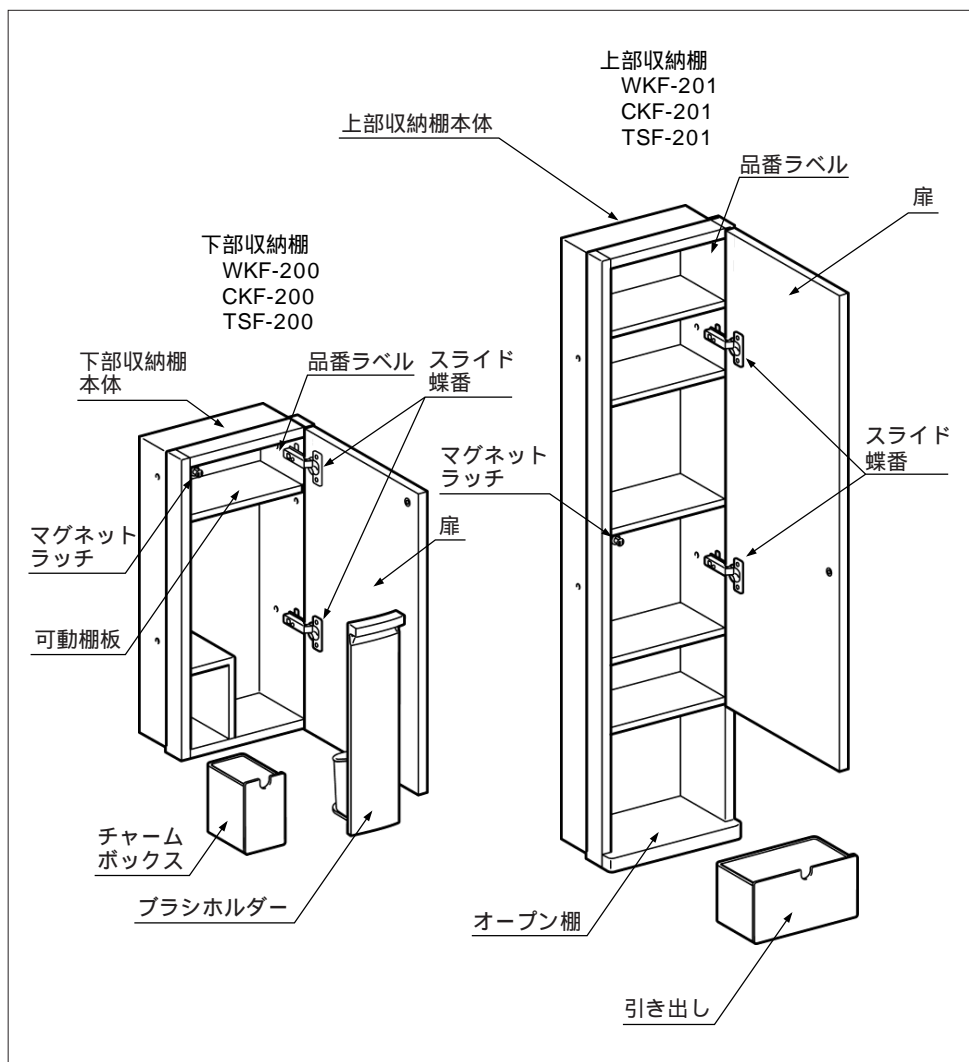


ご使用方法

1. 下部収納棚のご使用方法

扉の開閉


扉の開閉は、扉の上部左側コーナー部を押してください。

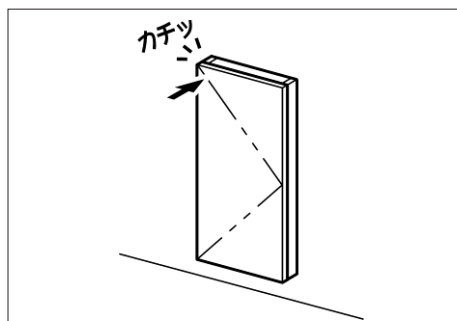

収納

キャビネット内は、トイレブラシや洗剤、おそうじシートが収納できます。

トイレブラシは、440mmの高さのものまで収納できます。

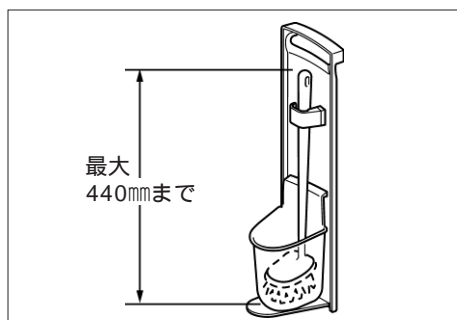


可動棚板の調節

棚板の2段階で高さ調節ができます。下段に合わせると、トイレットペーパー2個が入ります。棚板の高さを変える際は、棚板を手に持ったままで、棚板受ダボをダボ穴(4カ所)に差し込んでください。

棚板を上段に合わせる時は、棚板受ダボを差した後で、棚板をのせることはできませんので、ご注意ください。


棚板受ダボがダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、ご使用ください。

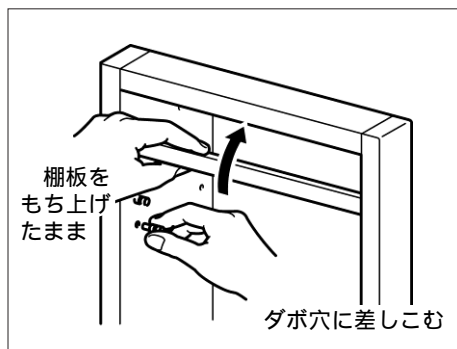

2. 上部収納棚のご使用方法

扉の開閉

扉の開閉は、扉左端中央部を押してください。

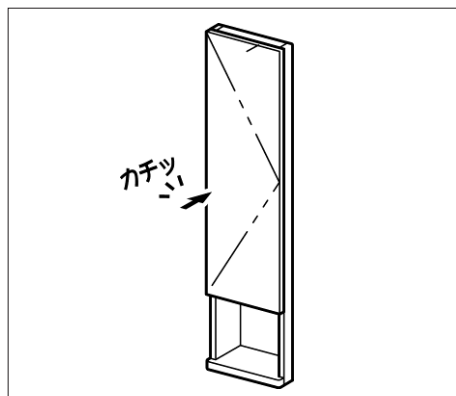


収納

扉内側は、予備のトイレトーパーが12個分収納できます。

引き出しは薬品や予備の生理用品などの小物をまとめて収納する際にご使用ください。

オープン棚は芳香剤やインテリア小物の飾り棚としてご使用ください。

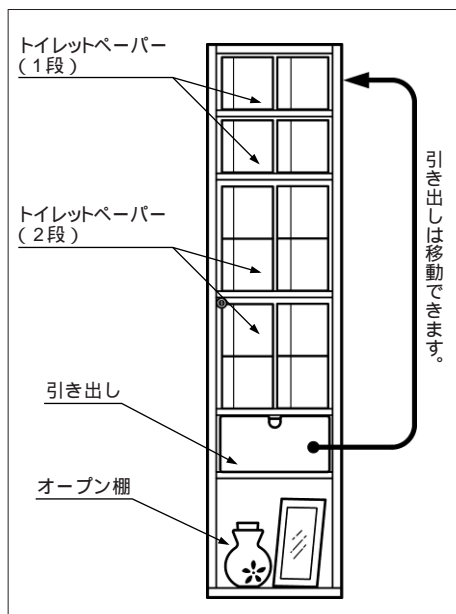

お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

収納棚本体は、硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を湿らせた布でふいてください。

つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。

収納棚本体は、水ぶきしないでください。

木が水を含み傷む恐れがあります。



引き出し、チャームボックス、ブラシホルダーの汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。


汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきした後、乾いた布で水分をふきとってください。

商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤


オープン棚の上にアルコール系薬品やアルカリ性系洗剤を置かないでください。

変色や変質の恐れがあります。

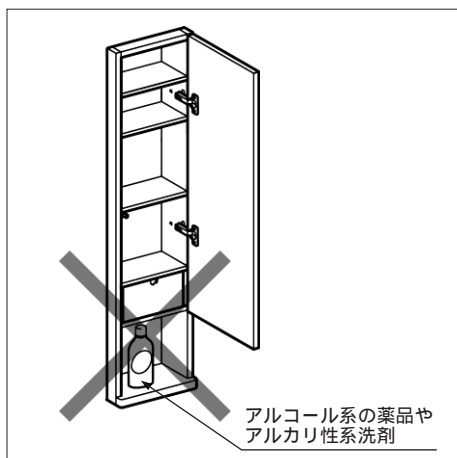

チャームボックス、ブラシホルダー
などは、汚れた状態で放置しない
でください。

においやカビ、サビの原因にな
ります。

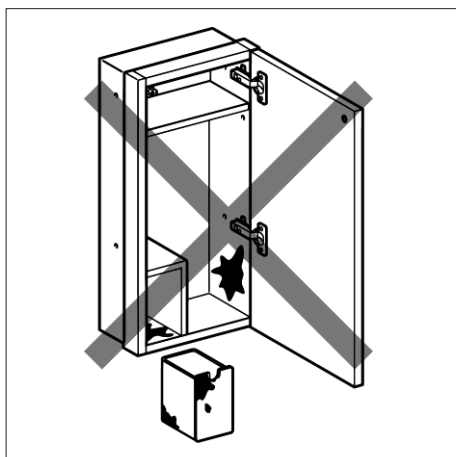

当商品は、抗菌製品技術協議会のSIAAマークに適合したKILAMIC抗菌仕様商品です。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。

●抗菌部位

部位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
上部収納棚本体	銀等無機抗菌剤	練り込み	部分
下部収納棚本体			
引き出し	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体
チャームボックス			
ブラシホルダー			

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

ご使用上の注意

⚠ 注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

破損しケガする恐れがあります。



収納棚本体、扉、棚が破損したり、ガタついたりあるいは取付がゆるんだ状態でのご使用はしないでください。

物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。




扉の調節

1. スライド蝶番の調節

調節する際は + ドライバーをご使用ください。

A ねじ、B ねじ、C ねじ以外のねじは絶対にゆるめないでください。


調節後は必ず A ねじ、C ねじが固く締め付けられていることを確認してください。

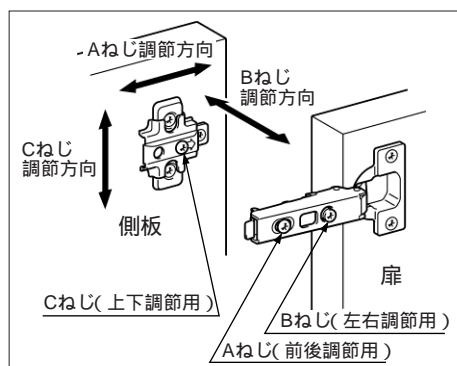

調節方法


(1) 扉の先端を上にも上げるとき

- ① 扉下方の蝶番の B ねじを左へ回して調節します。または、扉上方の蝶番の B ねじを右へ回して調節します。
- ② 扉を締めて確認します。
- ③ 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

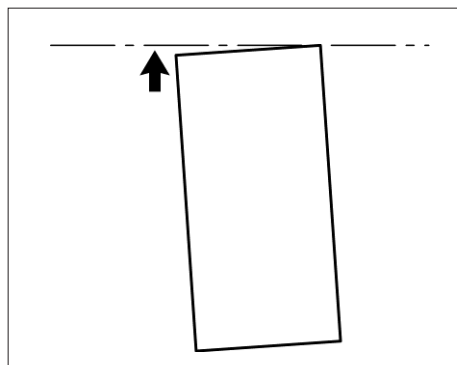

(2) 扉と側板のすき間が上下違うとき


- ① 扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
- ② 正しい位置でAねじを右へ回して締め付けます。

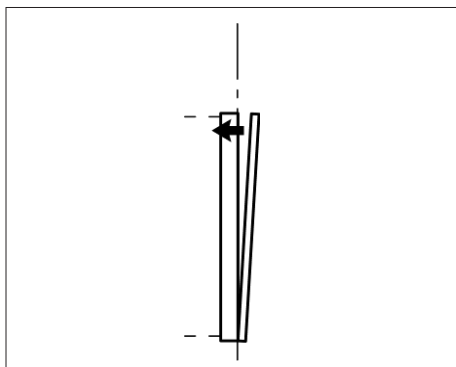

(3) 扉の高さが上下にずれているとき

扉の位置が上下異なるとき

- ① 扉の上下の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。
- ② 正しい位置でCねじを右へ回して締め付けます。

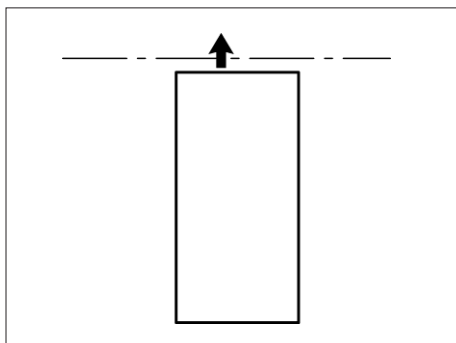


2. マグネットラッチの調節

マグネットラッチは工具なしで調節が可能です。

あらかじめ最適な位置に調節してありますが、蝶番を調節した後で、扉の左右のすき間を微調節したい場合に操作してください。

本体が、奥へ引っこみすぎると、ラッチのロック機構が働かなくなります。その時は本体を手前に出すように調節しなおしてください。

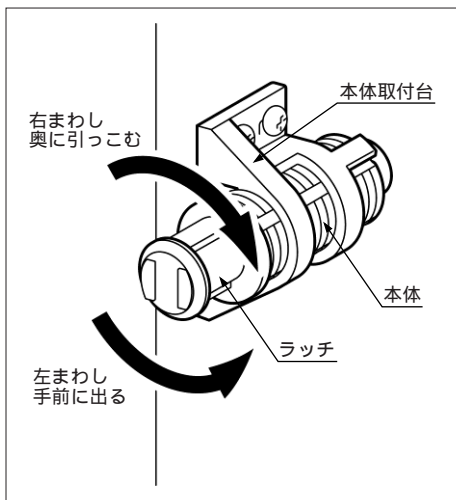

修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

現 象	原 因	処 置
扉がたついている	蝶番がゆるんでいる	蝶番の増締めをします。増締めした後、扉がずれたらP.10の方法で調節します。
扉の先端が下がっている [上がっている]		扉のずれを調節します。(P.10)
扉のすき間が上下で違っている		扉のずれを調節します。(P.10)
扉の高さが上下にずれている		扉のずれを調節します。(P.10)
扉がしっかりとしまらない	マグネットラッチの調節不良	マグネットラッチの本体を右にまわして奥へ引っこめます。
扉を押しても開かない		マグネットラッチの本体を左にまわして手前に出します。

上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または(株)INAXメンテナンスへご相談ください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.12)を参照して確認してください。

⚠ 注 意

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番(キャビネット内側の品番ラベルをご確認ください。) | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についてわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00~22:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00~19:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00~18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
埋込収納棚（ウッディーシリーズ、Cシリーズ）	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま	おなまえ
様	
おところ	おでんわ
() -	

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらないでご使用になった場合の故障および損傷
 - 不当な修理、または改造を行ったことが原因で生じた故障および損傷
 - 施工説明書に指示する方法以外の工事、または取付けが原因で生じた故障および損傷
 - 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどによる不具合
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、気象条件および環境条件による現象（凍害・結露等）異常水圧、異常電磁波による故障および損傷
 - お買い上げ・引き渡し後の設置場所の移動、およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - 消耗部品（パッキン、ヒューズ、電池、電球等）
 - 中性洗剤以外の薬品を使用した場合の故障および損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL: (0569) 35-2700 (代表)